



LOCKOUT-STATION FÜR DEN SCHNELLZUGRIFF

Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Gruppenverschlusskasten vorgesehen.

Lieferumfang

- a. Montierbarer Tragegriff
- b. Montierbare Aufhängehaken und Befestigungsklammern (4)
- c. Behälterabdeckung

Das abgebildete Lockout-Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale

1. Verriegelungsöse*
2. Aufbewahrungsfach

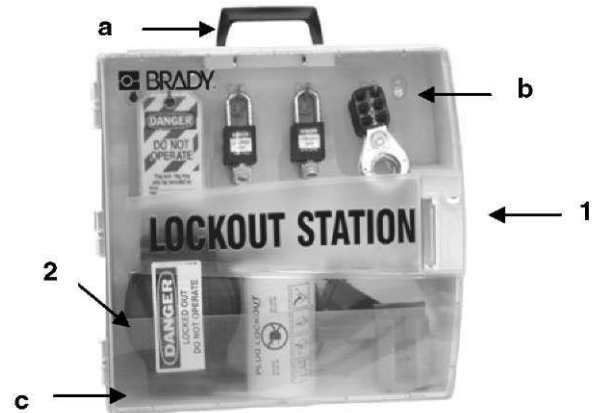


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

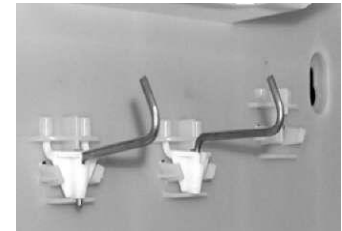


Abbildung 4

Installation

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Behälterabdeckung.
2. Legen Sie die Station auf eine ebene Oberfläche. Befestigen Sie die Behälterabdeckung an der Station, indem Sie die drei Zungen in die Aussparungen unten an der Station stecken (siehe Abbildung 1).

Hinweis: An der Behälterabdeckung befinden sich zwei weitere Aussparungen, die an der Station ausgerichtet werden müssen. Wenn die Aussparungen nicht passend ausgerichtet sind, drehen Sie die Behälterabdeckung um, und wiederholen Sie Schritt 1.

3. Stecken Sie die Befestigungszungen an der Seite der Behälterabdeckung in die Aussparungen an der Seite der Station (siehe Abbildung 2).
4. Bringen Sie die Befestigungsklammern an der hinteren Innenwand der Station an (siehe Abbildung 3).
5. Stecken Sie die Aufhängehaken in die Löcher vorne an den Befestigungsklammern (siehe Abbildung 4).
6. Drehen Sie die Station so, dass die Rückseite in Ihre Richtung zeigt. Oben an der Station befinden sich die Aussparungen zum Anbringen des Griffs. Stecken Sie das rechte Ende des Griffs in die rechte Aussparung. Ziehen Sie dann vorsichtig am linken Ende des Griffs. Lassen Sie den Griff einrasten. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Griff fest sitzt.

Hinweis: An der Rückseite der Station befinden sich vier Aussparungen zur Wandmontage.

* Brady empfiehlt ein Kombinationsschloss zum Verriegeln der Station.